



Safety instructions

Lattiz Go

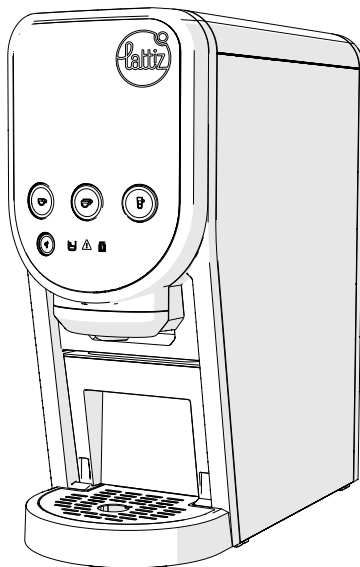

Lattiz Advance

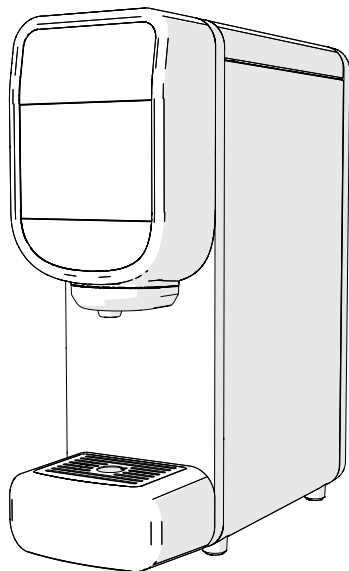

700.403.903 A.02



EN	Safety notes for using, filling and cleaning	xx
DE	Sicherheitshinweise fürs Nutzen, Füllen und Reinigen	xx
NL	Veiligheidsinstructies voor gebruik, vullen en schoonmaken	xx
FR	Consignes de sécurité pour l'utilisation, le remplissage et le nettoyage	xx
ES	Indicaciones de seguridad para el uso, el llenado y la limpieza	xx
PT	Instruções de segurança para o uso, o enchimento e a limpeza	xx
IT	Precauzioni di sicurezza per l'utilizzo, il riempimento e la pulizia	xx

1. Veiligheidsinstructies voor gebruik, vullen en schoonmaken

Om mogelijke schade te voorkomen, moeten deze veiligheidsinstructies vóór het eerste gebruik worden gelezen, begrepen en opgevolgd. Voor toekomstig gebruik bij het apparaat bewaren.



1.1 Aansprakelijkheid



WAARSCHUWING!

De eigenaar van het apparaat is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van de plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften en veiligheidsrichtlijnen.

1.2 Beoogd gebruik

- De Lattiz Go met waterbak kan door de geïnformeerde gebruiker worden geïnstalleerd conform de aanwijzingen in de snelstartgids en gebruikershandleiding. Ditzelfde geldt voor het reguliere onderhoud, zoals het plaatsen en vervangen van het waterfilter en het ontkalken.
- De Lattiz is uitsluitend bestemd voor de bereiding van melkschuim. Hierbij mag de Lattiz uitsluitend met Lattiz®-verpakkingen worden gebruikt. Gebruik geen ander melkconcentraat.
- Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd en sluit elke aansprakelijkheid van de fabrikant uit.
- De Lattiz is bedoeld voor commercieel gebruik. De Lattiz kan ook op locaties worden opgesteld en gebruikt waar sprake is van zelfbediening.
- Tot het beoogde gebruik behoort de inachtneming van alle bij de Lattiz geleverde handleidingen. Elk gebruik dat het beoogde gebruik te boven gaat, geldt als niet conform de voorschriften.
- Gebruik de machine nooit als het achterste paneel verwijderd is.
- Neem ook de lokaal geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen en algemene veiligheidsbepalingen in acht.

1.2.1 Te voorzien verkeerd gebruik

De Lattiz is niet bestemd voor de bereiding van andere vloeistoffen.

1.3 Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Plaats het apparaat op een vlakke, horizontale ondergrond die geschikt is om het gewicht van het apparaat te dragen.
- Kantel het apparaat nooit verder dan 5°.
- Plaats het apparaat zodanig, dat opgeleid personeel er goed zicht op heeft.
- Gebruik altijd de slang die bij Lattiz Advance geleverd is - deze is geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen. Gebruik nooit een oude slang.
- Werk niet met een apparaat met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker of met een apparaat dat zich in een afwijkende staat bevindt. Laat om gevaar te voorkomen een beschadigd netsnoer door de fabrikant, de servicedienst van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon repareren.
- De Lattiz mag tijdens gebruik niet in een kast geplaatst zijn.
- Controleer de omgevingstemperatuur (=t).

Bereik	°C	°F
Lattiz	$0 < t < 40^{\circ}\text{C}$	$32 < t < 104^{\circ}\text{F}$



VOORZICHTIG!

Koppel als het apparaat toch befrist de voeding en het water af en roep de hulp in van een onderhoudsmonteur.

1.4 Veiligheidsinstructies



GEVAAR!

Het negeren van de veiligheidsinstructies kan tot zware letsels en beschadigingen aan de Lattiz leiden.

- ▶ U dient de volgende veiligheidsinstructies te lezen, te begrijpen en in acht te nemen en het bij de Lattiz geleverde document “Veiligheidsinstructies” te lezen.



WAARSCHUWING!

Laat reparatie en onderhoud uitsluitend door deskundige onderhoudsmonteurs uitvoeren.



WAARSCHUWING!

Dompel het apparaat nooit onder in water. Gebruik ook geen waterstraal om het apparaat te reinigen.



WAARSCHUWING!

Sluit het apparaat niet aan en gebruik het niet als het snoer ook maar enigszins is beschadigd.

Laat een beschadigd snoer door bevoegd onderhoudspersoneel vervangen.

1.4.1 Risico's door elektrische stroom

Verkeerd gebruik van de Lattiz kan leiden tot levensgevaarlijke letsels door een elektrische schok.

- Probeer niet zelf producten van Bravilor Bonamat te onderhouden of te repareren.
- Reparatie van de Lattiz met waterbak mag alleen door erkende service technici worden uitgevoerd. Aansluiting, in bedrijfstelling en reparatie van de Lattiz met vaste wateraansluiting mag alleen door erkende service technici worden uitgevoerd.
- Sluit de Lattiz aan op een gezekeerd circuit. Zorg ervoor dat de aansluiting correct is geaard en gezekeerd.
- Neem de betreffende richtlijnen ten aanzien van laagspanning en/of de voor het betreffende land gebruikelijke resp. lokale veiligheidsbepalingen en voorschriften in acht.
- Raak nooit onderdelen aan die onder spanning staan.

1.4.2 Gevaren door verkeerd gebruik van de Lattiz

Verkeerd gebruik van de Lattiz kan leiden tot letsels.

- De Lattiz is uitsluitend bestemd voor de bereiding van warme melk en melkschuim m.b.v. de Lattiz®-verpakking. Gebruik geen andere vloeistoffen.
- Gebruik de Lattiz alleen als deze correct functioneert en niet beschadigd is.
- Reparatie van de Lattiz mag alleen door erkende service technici worden uitgevoerd. Aansluiting, in bedrijfstelling en reparatie van de Lattiz Advance mag alleen door erkende service technici worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat zowel bij zelfbedieningsmogelijkheden alsook bij bedieningstoepassingen geschoold personeel toezicht houdt op de Lattiz om de naleving van de onderhoudswerkzaamheden te waarborgen en het personeel bij vragen ten aanzien van het gebruik ter zijde te staan.
- Zet geen servies of andere voorwerpen op de Lattiz.

1.4.3 Gevaar door het vrijkomen van hete vloeistof en stoom

Contact met hete vloeistof en stoom kan brandwonden veroorzaken.

- Grijp tijdens het inschakelen, spoelen, bereiden van dranken en het reinigen nooit en te nimmer onder de uitloop. Raak de uitloop niet aan.



WAARSCHUWING!

De machine kan spontaan gaan spoelen met heet water, wees hierop bedacht en raak de uitloop en het hete water niet aan.

1.4.4 Gevaren door hete machinedelen

Het aanraken van hete machinedelen kan brandwonden veroorzaken.

- Raak tijdens het inschakelen, spoelen, bereiden van dranken en het reinigen nooit en te nimmer de uitloop aan.
- Laat de Lattiz vóór alle service- en reparatiewerkzaamheden afkoelen en draag handschoenen.

1.4.5 Risico's door niet-naleving van de hygiënevoorschriften

Door gebrekkige hygiëne en niet-naleving van de hygiënevoorschriften ontstaan er risico's voor de gezondheid.

- Alvorens u de Lattiz®-verpakking aanbrengt, dient u uw handen te wassen.
- Vermijd elke vorm van direct of indirect contact met de inhoud van de Lattiz®-verpakking.
Nies of hoest niet in de Lattiz®-verpakking.
- Verwijder Lattiz®-verpakkingen die niet meer houdbaar zijn. Gebruik nooit Lattiz®-verpakkingen, waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden is.
- Reinig de Lattiz.

1.4.6 Risico's voor personen met pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren

Invloed op de werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren door magneten.

- Dragere van dergelijke elektronische medische apparaten moeten een afstand van ten minste 10 cm tot het apparaat bewaren.

1.4.7 Risico's voor kinderen en bepaalde personen

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrekkige kennis en ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en de betreffende gevaren kennen.
- Laat reinigingswerkzaamheden en door de gebruiker uit te voeren onderhoudswerkzaamheden niet door kinderen uitvoeren, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Kinderen onder de 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

1.5 Gebruikerskwalificatie

Installatie, programmering, onderhoud en gebruik van het apparaat mogen uitsluitend door hiervoor bevoegd personeel worden uitgevoerd. Tijdelijke krachten en/of personen in opleiding mogen deze werkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een bevoegde persoon uitvoeren. Deze personen moeten:

- Vertrouwd zijn met de eisen van de hygiënevoorschriften.
- Vertrouwd zijn met Veiligheidsvoorschriften voor gebruik van de Lattiz.
- Vertrouwd zijn met de bedieningsvoorschriften van de Lattiz, kijk voor instructies in de Gebruikershandleiding.

Kijk voor de Snelstartgids (voor Lattiz Go met watertank) en de Gebruikershandleiding op onze website:
www.lattiz.com/nl-nl/support



